

enercity


**Netz**

Ein Unternehmen  
der enercity-Gruppe

# Anschlussbedingungen Strom

## Richtlinie Ergänzung zur VDE-AR-N 4105 Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Nieder- spannungsnetz

gültig ab 01. Oktober 2021

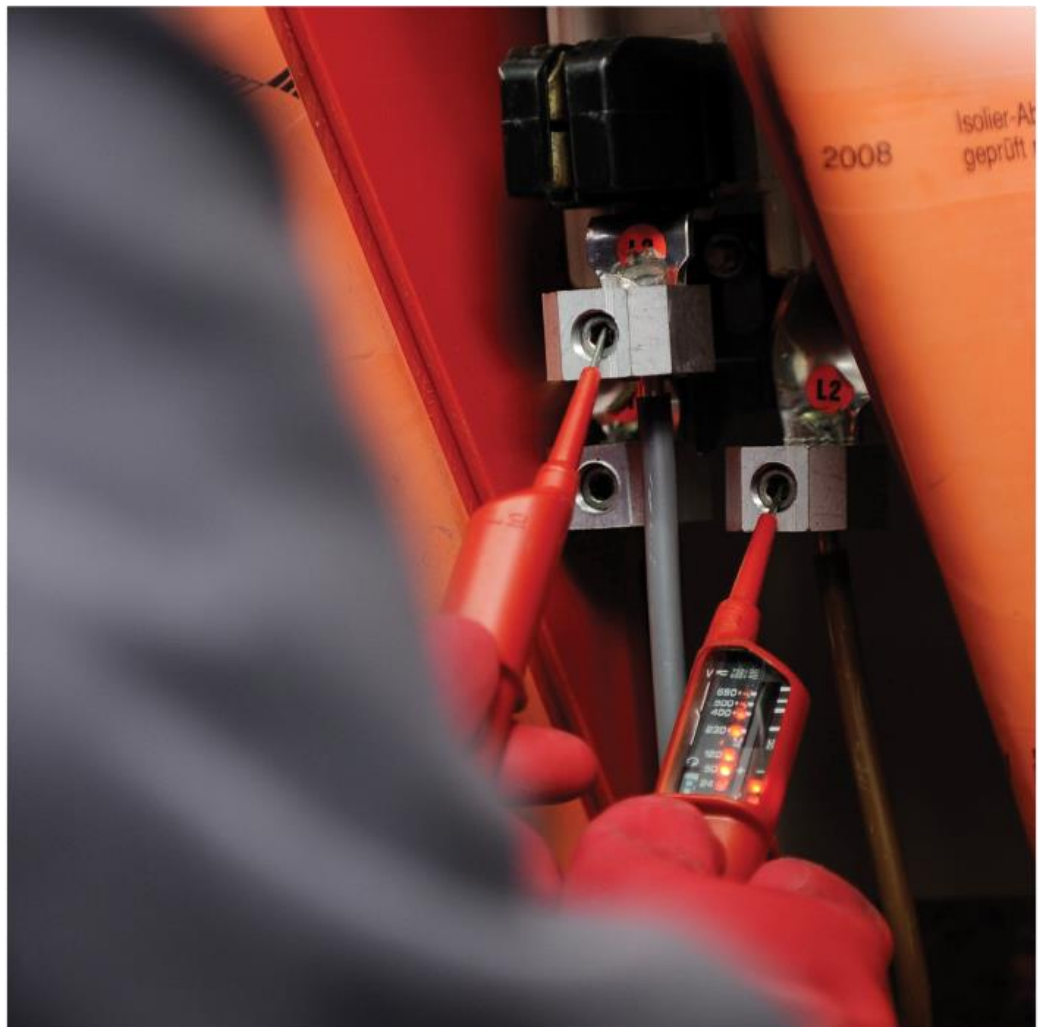

## Inhalt

1	Vorwort.....	3
2	Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion für Erzeugungsanlagen (>30 kVA und $\sum SA > 30$ kVA) .....	3
2.1	Schlüsselschalter.....	3
2.1.1	Allgemein .....	3
2.1.2	Anbringungsort.....	3
2.1.3	Schließung.....	3
2.1.4	Dauerhafte Beschriftung des Schlüsselschalters .....	3
2.1.5	Schlüsselschalter für eine Erzeugungsanlage mit integriertem Netz- und Anlagenschutz.....	4
2.1.6	Schlüsselschalter für eine Erzeugungsanlage mit zentralem Netz- und Anlagenschutz .....	5
2.1.7	Schlüsselschalter für mehrere Erzeugungseinheiten mit separater Messung.....	6
2.1.8	Beispielhafte Darstellung eines Schlüsselschalters .....	7
3	Hauptschalter über Direktzählerplätzen.....	8
4	Hinweise zum Zählerplatzaufbau von EEG-/KWKG-Einspeiseanlagen.....	9
5	Anforderungen an das Anmeldeverfahren für Batteriespeichersysteme.....	10
5.1	Anmeldeunterlagen für nicht inselbetriebsfähige Batteriespeichersysteme: .....	10
5.2	Zusätzlich einzureichende Unterlagen für inselbetriebsfähige Batteriespeichersysteme:.....	11
5.3	Datenblatt Batteriespeichersysteme .....	11
6	Anschlussrelevante Unterlagen für Erzeugungsanlagen.....	12

## 1 Vorwort

Die Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ wurde am 1. August 2011 in Kraft gesetzt und durch den VDE herausgegeben.

Diese Anwendungsregel ersetzt die VDEW-/VDN-Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und regelt die technischen Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.

Ausgehend von diesen technischen Mindestanforderungen beschreibt die vorliegende „Ergänzung zur VDE-AR-N 4105“ weitere technische Anforderungen, die zum sicheren Anschluss und Betrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz der enercity Netz GmbH erforderlich sind.

## 2 Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion für Erzeugungsanlagen (>30 kVA und $\sum SA > 30 \text{ kVA}$ )

Die jederzeit zugängliche Trennstelle ist in der aktuellen VDE-AR-N4105 nicht mehr vorgesehen.

Zum sicheren und störungsfreien Betrieb des Netzes sowie zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes der ausführenden Personen sind jedoch im Netzgebiet der enercity Netz GmbH weiterhin Schaltstellen mit Trennfunktion erforderlich.

Dies gilt auch, wenn die Summe der maximalen Scheinleistungen aller Erzeugungsanlagen an einem Netzanschlusspunkt ( $\sum SA$ ) > 30 kVA ist.

Bei der enercity Netz GmbH wird bei größeren Erzeugungsanlagen die jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion für Arbeiten unter Spannung am Niederspannungskabel zur Reduzierung von Kurzschlussleistung und Fehlerdauer (im Falle eines Kurzschlusses an der Arbeitsstelle) genutzt.

Die technische Ausführung der Trennstelle ist abhängig vom konkreten Anlagenaufbau und kann z.B. durch einen Hauptschalter im oberen Anschlussraum (Zählerplatz) realisiert werden. Die Lage und Ausführung werden im Übersichtsschaltplan und im Anmeldeverfahren festgelegt.

Sollte eine **jederzeitige** Zugänglichkeit der Schaltstelle nicht möglich sein, ist ein Schlüsselschalter gemäß nachfolgender Spezifikation einzubauen.

### 2.1 Schlüsselschalter

#### 2.1.1 Allgemein

Der Schlüsselschalter wird durch den Anlagenbetreiber geliefert, installiert und verbleibt in seinem Eigentum.

Der Steuerstromkreis ist mit Schutzkleinspannung zu betreiben.

#### 2.1.2 Anbringungsort

Der Schlüsselschalter ist vom Anlagenbetreiber und zu dessen Lasten an einem für die enercity Netz GmbH oder deren Beauftragten jederzeit uneingeschränkt zugänglichen Ort zu montieren. Der Anbringungsort wird nach Absprache zwischen Anlagenbetreiber und dem Beauftragten ausgewählt und mit einer Zugangsskizze im Netzinformationssystem hinterlegt.

Die Anbauhöhe des Schlüsselschalters ist vom Boden im Bereich von 0,8 m bis 1,8 m vorzusehen.

#### 2.1.3 Schließung

Der Schließzylinder (3A-06 Schließung (für Laatzen LN-Schließung)) wird durch den Netzbetreiber beige stellt und zur Inbetriebnahme mitgebracht.



#### 2.1.4 Dauerhafte Beschriftung des Schlüsselschalters

Zustandsanzeigen (siehe auch Kapitel 2.1.8)

„Generator AUS“ = LED grün

„Generator EIN“ = LED rot (optional)

## 2.1.5 Schlüsselschalter für eine Erzeugungsanlage mit integriertem Netz- und Anlagenschutz

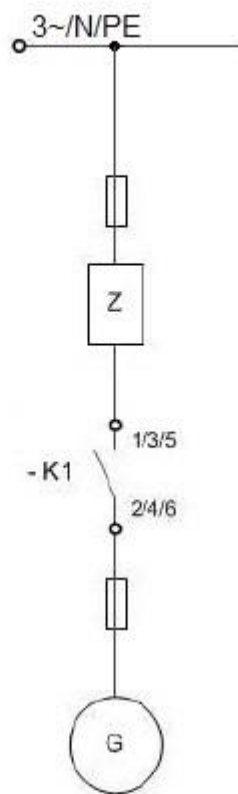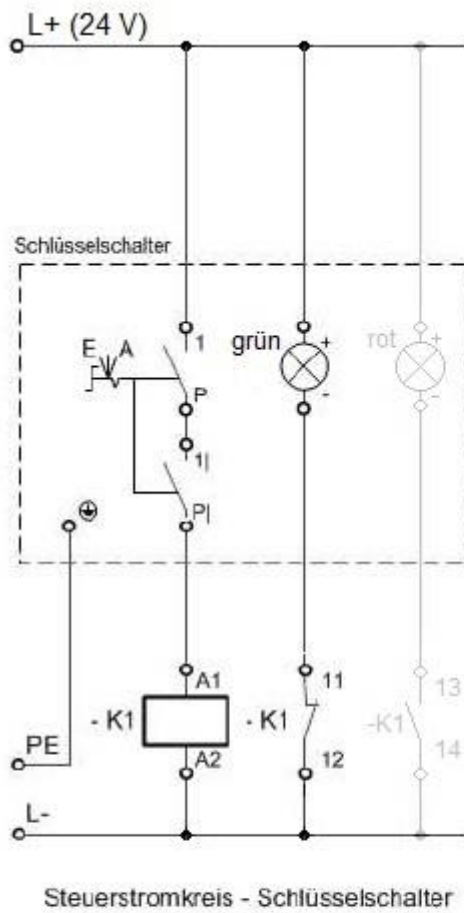


verschweißfreies Schütz

Erzeugungseinheit

Zählerplatz, erforderliches Messkonzept ist nicht berücksichtigt, der Zählerplatz darf nicht durch den NA-Schutz bzw. Schlüsselschalter ausgeschaltet werden

## 2.1.6 Schlüsselschalter für eine Erzeugungsanlage mit zentralem Netz- und Anlagenschutz

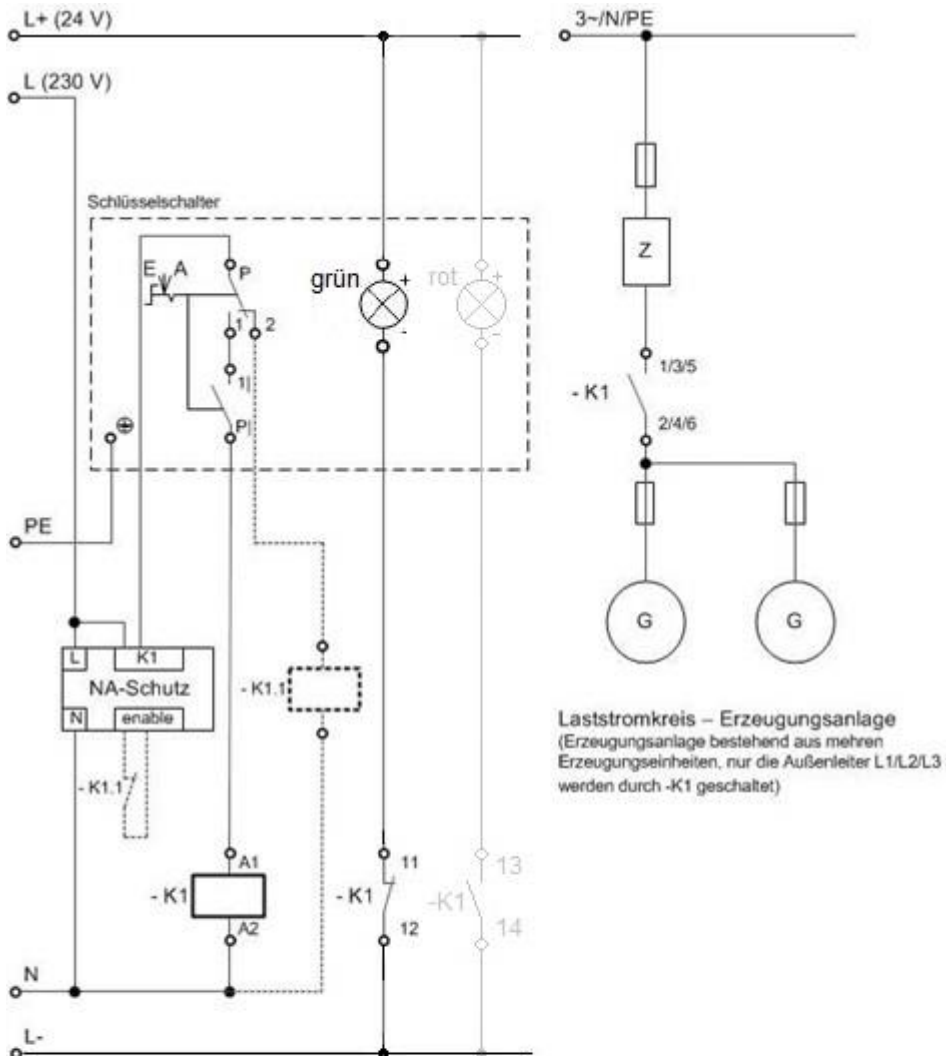


Laststromkreis – Erzeugungsanlage  
(Erzeugungsanlage bestehend aus mehreren Erzeugungseinheiten, nur die Außenleiter L1/L2/L3 werden durch -K1 geschaltet)

### Steuerstromkreis - Schlüsselschalter


(Zur Fehlerunterdrückung ist bei einigen Netz- und Anlagenschutzgeräten das -K1.1 Hilfsrelais erforderlich, zwecks potentialfreiem Schalten des enable-Eingangs. Je nach Betriebsspannung des NA-Schutzes ist das -K1.1 für die entsprechende Bemessungsspannung auszuwählen.)

 verschweißbares Schütz

 Erzeugungseinheit


 Zählerplatz, erforderliches Messkonzept ist nicht berücksichtigt, der Zählerplatz darf nicht durch den NA-Schutz bzw. Schlüsselschalter ausgeschaltet werden

2.1.7 Schlüsselschalter für mehrere Erzeugungseinheiten mit separater Messung

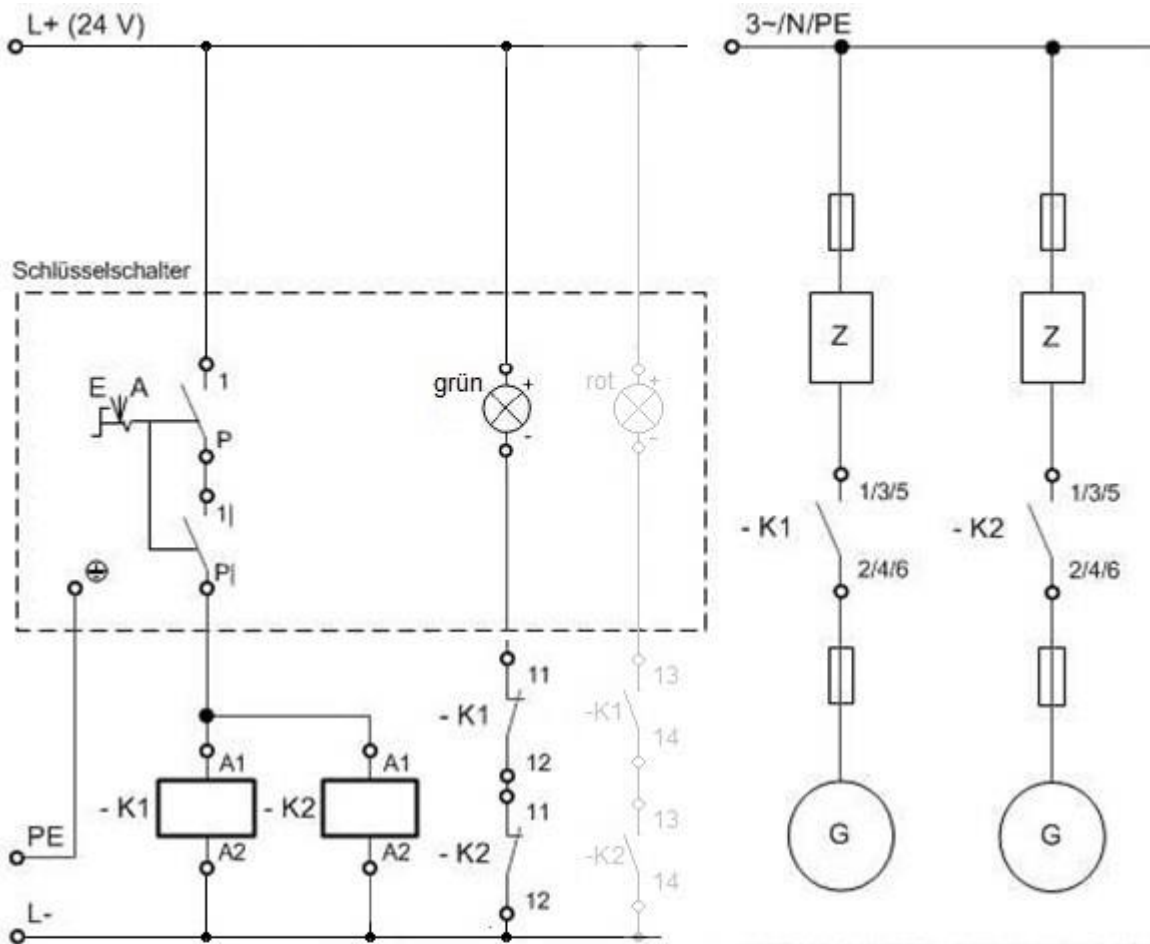


Steuerstromkreis - Schlüsselschalter

Laststromkreis – Erzeugungsanlage  
 (zwei oder mehr Erzeugungseinheiten mit separater Messung, nur die Außenleiter L1/L2/L3 werden durch -K1, -K2, -K... geschaltet)

 verschweißbares Schütz

 Erzeugungseinheit

 Zählerplatz, erforderliches Messkonzept ist nicht berücksichtigt, der Zählerplatz darf nicht durch den NA-Schutz bzw. Schlüsselschalter ausgeschaltet werden

2.1.8 Beispielhafte Darstellung eines Schlüsselschalters



### **3 Hauptschalter über Direktzählerplätzen**

Bei der enercity Netz GmbH wird für Erzeugungsanlagen mit Direktzählerplatz ein Hauptschalter im oberen Kundenanschlussraum gefordert. Der Hauptschalter dient dem sicheren Freischalten des Zählerplatzes von der Erzeugungsanlage und damit dem sicheren Arbeiten beim Zählerwechsel.



#### 4 Hinweise zum Zählerplatzaufbau von EEG-/KWKG-Einspeiseanlagen

Der Aufbau der Zählerplätze und Messeinrichtung ist bei zentraler Anordnung nach Abbildung 1 und bei dezentraler Anordnung des Zählerplatzes nach Abbildung 2 durchzuführen.

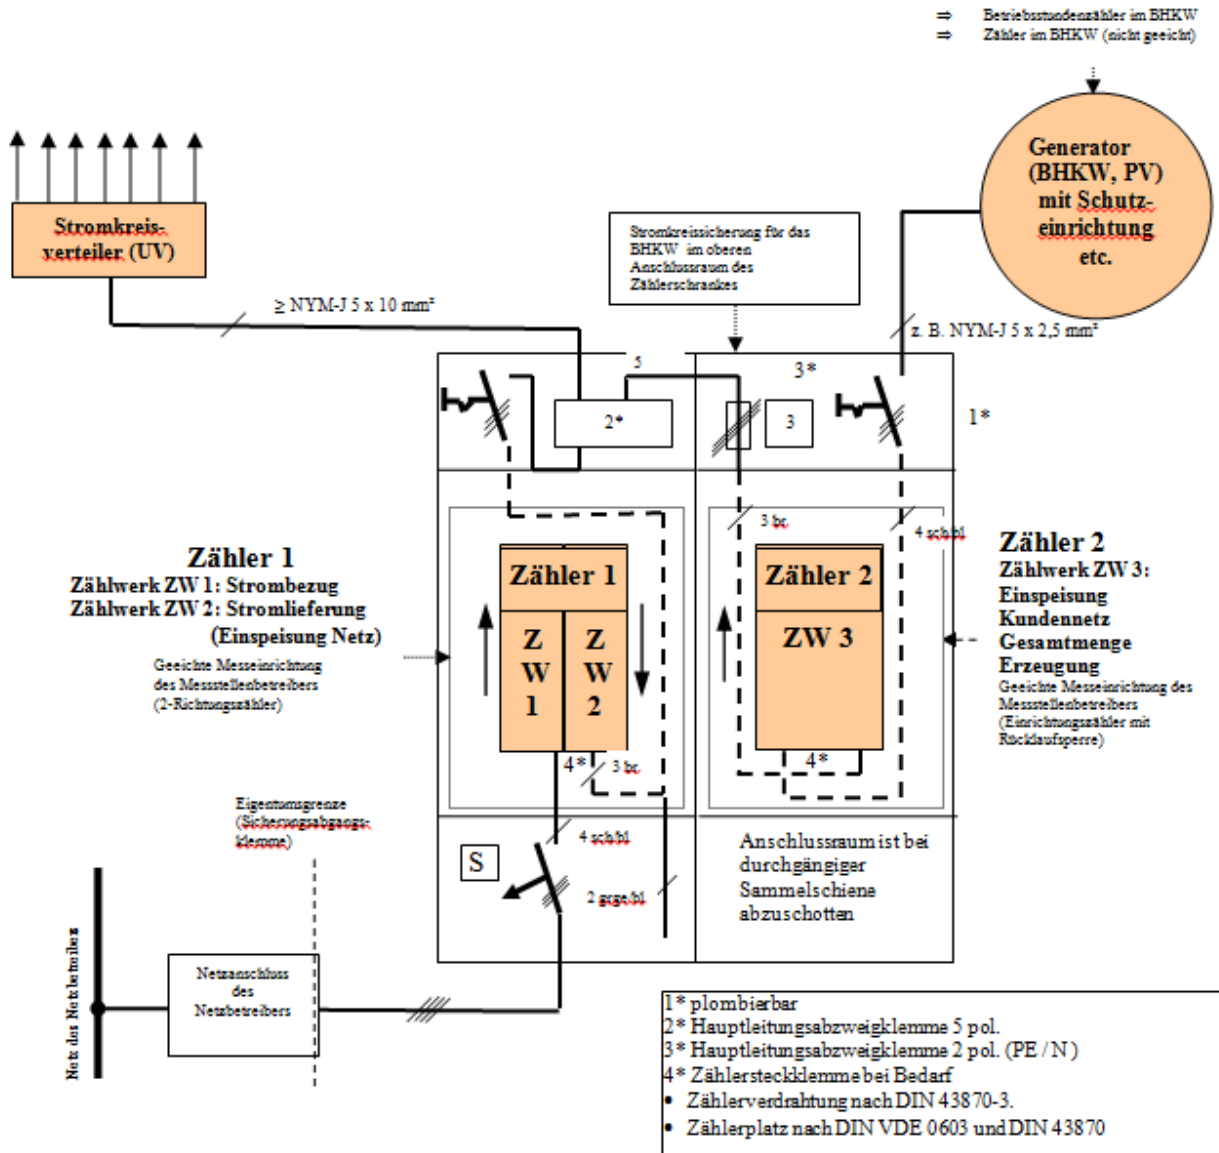


Abbildung 1: Erzeugung zum vollen oder teilweisen Eigenverbrauch; Schematische Darstellung Zentrale Anordnung Zähler 2 (Einspeisung oberer Anschlussraum)

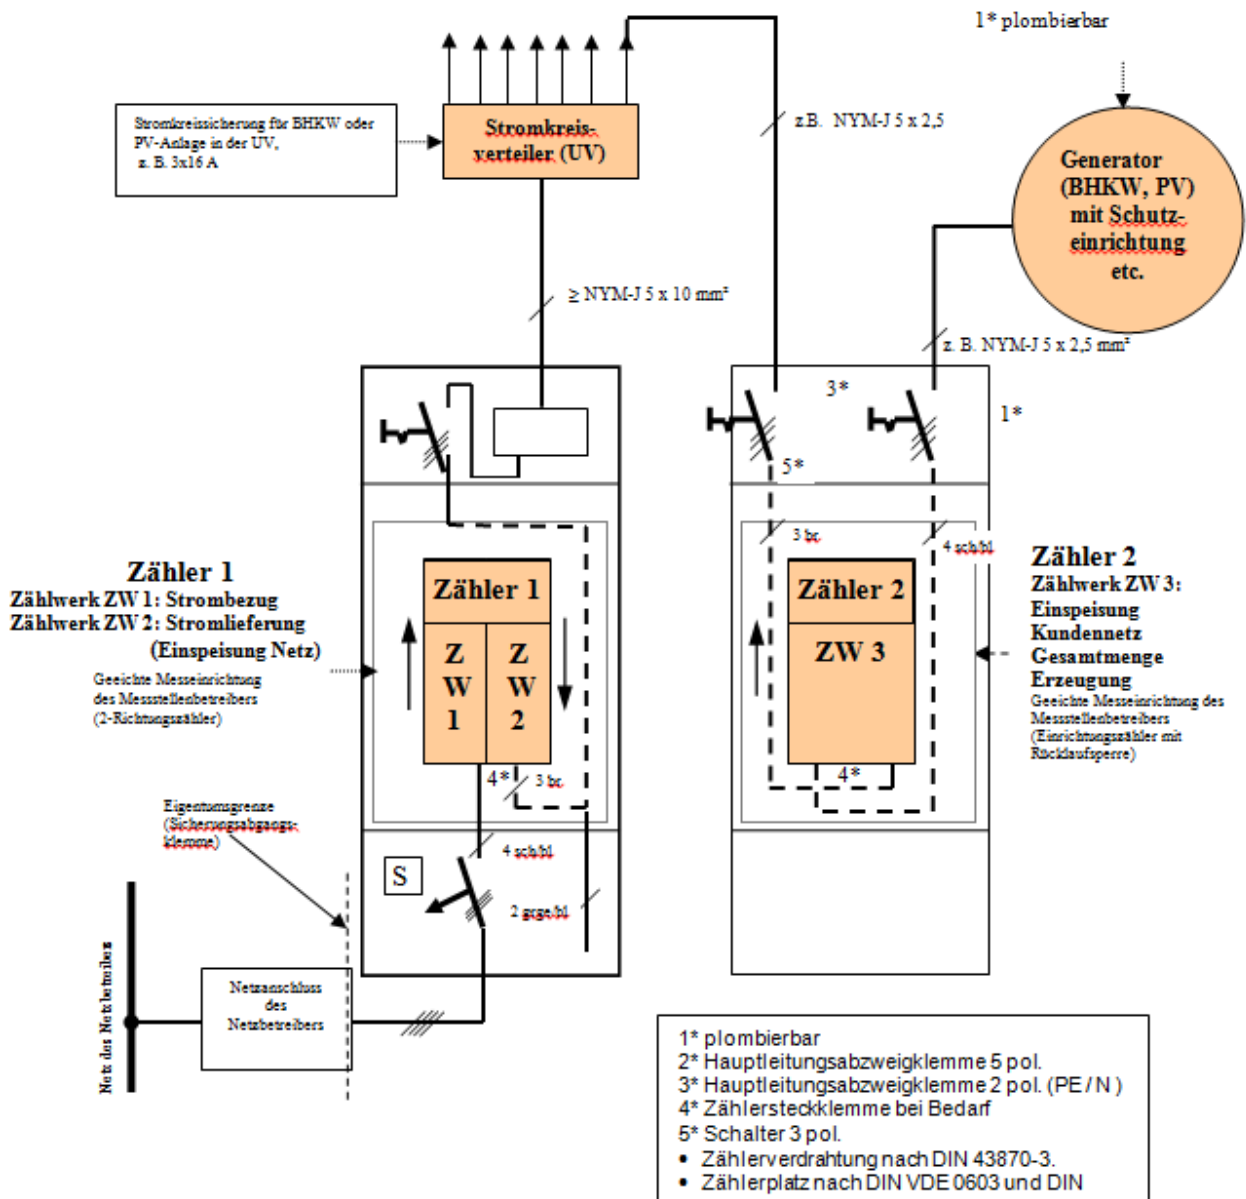


Abbildung 2: Erzeugung zum vollen oder teilweisen Eigenverbrauch; Schematische Darstellung dezentrale Anordnung Zähler 2 (Einspeisung in Stromkreisverteiler)

## 5 Anforderungen an das Anmeldeverfahren für Batteriespeichersysteme

Batteriespeichersysteme müssen rechtzeitig vor der geplanten Inbetriebnahme über die nachfolgend aufgeführten Anmeldeunterlagen beim Netzbetreiber angemeldet werden.

### 5.1 Anmeldeunterlagen für nicht inselbetriebsfähige Batteriespeichersysteme:

- Konformitäts- oder Herstellererklärung zur Einhaltung der DIN-VDE-AR 4105 für die Gesamtanlage (inkl. typenspezifischem Konformitätsnachweis für die Regelung der max. Einspeiseleistung).
- Konformitätserklärung zur Einhaltung der max. zulässigen Störaussendungen.
- Unterlagen aus denen hervorgeht, dass DC-Fehlerströme auf der AC-Seite nicht auftreten können.
- Einpoliges Übersichtsschaltbild aus dem hervorgeht, an welcher Stelle das Batteriesystem in die Kundenanlage einspeist (inkl. eingezeichneter Kuppelschalter).



## 6 Anschlussrelevante Unterlagen für Erzeugungsanlagen

Der technische Aufbau ist vor der Installation mit der enercity Netz GmbH abzustimmen.

Der Betrieb der Erzeugungsanlage ist erst nach Einreichung und Abstimmung aller Anmeldeunterlagen und nach gemeinsamer Inbetriebnahme mit Errichter, Betreiber und enercity Netz freigegeben.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der zur Anmeldung benötigten Formulare entsprechend der maximalen Wirkleistung der Erzeugungsanlage ( $P_{Amax}$ ).

Die benötigten Formulare erhalten Sie auf Anfrage bei der enercity Netz GmbH.

Benötigte Formulare	$P_{Amax} < 135 \text{ kW}$	$P_{Amax} \geq 135 \text{ kW}$
Anmeldung zum Netzanschluss	E.1 (VDE-AR-N 4105)	E.1 (VDE-AR-N 4105)
Datenblatt Erzeugungsanlagen	E.2 (VDE-AR-N 4105)	E.2 (VDE-AR-N 4105)
Datenblatt Speicher	E.3 (VDE-AR-N 4105)	E.3 (VDE-AR-N 4105)
Einheitenzertifikat für jede Erzeugungseinheit und jeden Speicher	E.4 (VDE-AR-N 4105)	E13 (4110)
Auszug „Netzurückwirkungen“ aus dem Prüfbericht für EZA mit einem Eingangsstrom > 75 A	E.5 (VDE-AR-N 4105)	E.5 (VDE-AR-N 4105)
Zertifikat für den NA-Schutz	E.6 (VDE-AR-N 4105)	E13 (VDE-AR-N 4110)
Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz	E.7 (VDE-AR-N 4105)	E13 (VDE-AR-N 4110)
Netzbetreiber-Abfragebogen	---	E9 (VDE-AR-N 4110 wird vom Netzbetreiber ausgefüllt)
Anlagenzertifikat	---	E15 (VDE-AR-N 4110)
Inbetriebsetzungsanzeige beim Netzbetreiber	Fertigstellungsanzeige über online Inbetriebsetzungsportal	Fertigstellungsanzeige über online Inbetriebsetzungsportal